

דפוס
רה"ל

ט

مشخصات (نسخه ۷)

مک آدرس

آی پی اتصال
192.168.4.1

برای راه‌اندازی دستگاه ابتدا دستگاه را به برق متصل کنید، بعد از روشن شدن دستگاه تصویر مقابل برای شما به نمایش درمی‌آید.



نکته

: اگر بعد از روشن شدن دستگاه تصویر بالا را روی صفحه نمایش دستگاه مشاهده نکردید، دکمه فلش را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا دستگاه به صفحه تنظیمات برود و بعد گزینه ۱ یا reset را انتخاب کنید تا مک آدرس و آی پی نمایش داده شود.

کلیک کنید



دوم

۳ ثانیه



اول



ابتدا اینترنت سیم کارت گوشی خود را خاموش کنید، سپس WiFi گوشی همراه را روشن و از لیست وای فای، اسم "Direct" را انتخاب و متصل می‌شویم.

نکته: فیلترشکن را خاموش کنید



نکته: ممکن است در هنگام اتصال به "Direct" به شما اخطار عدم داشتن اینترنت را بدهد. حتما گزینه "ادامه اتصال" را انتخاب کنید.

سپس به کمک یک مرورگر در تلفن همراه خود (chrome یا safari) آدرس آی پی که بر روی صفحه نمایشگر دستگاه قابل مشاهده است 192.168.4.1 را با اعداد انگلیسی تایپ و سپس جستجو کنید.



A screenshot of a mobile browser's address bar. The top bar shows a dropdown menu with a downward arrow and the text 'New Tab'. Below this, the address bar contains navigation icons (back, forward, refresh) and the IP address '192.168.4.1' followed by a green arrow pointing to the left.

۳

بعد از سرچ آی پی 192.168.4.1 دستگاه این تصویر به نمایش درمی آید.

۴

دایرکت

سری دستگاه

نام وای فای

Wifi_Name

رمز وای فای

XPFFEFview

ذخیره اطلاعات

نکته : برای اتصال به اینترنت می‌توانید از طریق مودم یا هات اسپات گوشی همراه (کانون داغ یا نقطه اتصال) استفاده کنید.



۱: اتصال دستگاه از طریق مودم:

بر روی نام وای فای کلیک کنید تا اسامی وای فای های اطراف را به شما نمایش دهد، شما در این قسمت می توانید نام وای فای خود را انتخاب کرده و در کادر بعدی رمز وای فای خود را وارد کنید.

۲: اتصال دستگاه از طریق هات اسپات گوشی همراه :

گزینه خودم تایپ می کنم رو انتخاب کرده و نام و رمز هات اسپات (کانون داغ یا نقطه اتصال) خود را وارد می کنید.

نکته

حتما دقت کنید در قسمت وارد کردن نام هات اسپات و یا رمز، حروف کوچک و بزرگ رو رعایت کنید و یا اگر رمز شما فقط عدد است از کیبورد انگلیسی استفاده کنید.



اگر دستگاه به درستی به اینترنت متصل شده باشد علامت وای فای، بالای صفحه نمایش دستگاه نشان داده می شود اما اگر اطلاعات به اشتباه وارد شده باشد بر روی علامت وای فای خط قرمز ظاهر می شود.




نکته : علامت سوال در کنار علامت وای فای به این معنی است که دستگاه به درستی به مودم متصل شده اما اینترنت در دسترس نیست.


جهت تنظیم نام فروشگاه، تم و مدت زمان روشن ماندن صفحه نمایشگر همچنین فعال یا غیر فعال بودن صدای بوق دستگاه ، ابتدا وارد پنل کاربری خود شده و در قسمت "تنظیمات" وارد سربرگ افزودن دستگاه شوید.



دوم

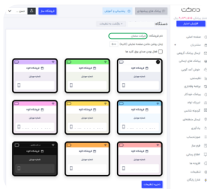


اول

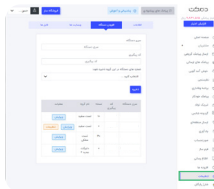



در این صفحه می‌توانید تم مورد نظر را انتخاب و همچنین نام فروشگاه را ویرایش کنید و در نهایت روی گزینه ذخیره تنظیمات کلیک کنید.





جهت اعمال این تنظیمات باید بر روی دستگاه دکمه فلش را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا وارد محیط تنظیمات شده



گزینه config یا دکمه ۴ را انتخاب کنید تا تنظیمات اعمال شود.



جهت بروزرسانی نسخه دستگاه باید دکمه فلش دستگاه را به مدت ۳ ثانیه نگه داشته و از صفحه تنظیمات گزینه "upgrade" یا دکمه ۲ را انتخاب کنید.



برای ثبت نام پنل کاربری خود لطفا وارد آدرس سایت زیر شوید.



اول



دوم



ورود به پنل دایرکت

یا

ثبت نام جدید

بازگشت به صفحه ورود

DIRECT

مرحله اول: ثبت شماره همراه

مرحله دوم: تایید شماره همراه

مرحله سوم: تعیین رمز عبور

مرحله چهارم: انتخاب شماره اختصاصی

مرحله پنجم: اطلاعات شخصی

مرحله ششم: اطلاعات دستگاه

مرحله هفتم: پذیرش شرایط و قوانین

شماره موبایل خود را وارد کنید

شماره تماس

۰۹...

ویدئو آموزشی ثبت نام در پنل دایرکت

ذخیره و مرحله بعد

شماره موبایلی که به نام خودتان است را وارد کنید

نکته: دقت داشته باشید شماره موبایلی که وارد می‌کنید باید به نام شما باشد.

در کادر دوم ، لطفا یک رمز عبور برای ورود به پنل، ایجاد کرده و در کادر آخر همان را تکرار کنید.

● سپس با کلیک بر گزینه "بعدی" یک کد احراز هویت به شماره موبایلی که وارد نمودید ارسال می‌شود که باید در فضای خالی مشخص شده وارد کنید.

● در مرحله ثبت اطلاعات هویتی، نیاز هست کد پستی (محل سکونت و یا محل کسب و کار) و کد ملی و تاریخ تولد خود را وارد کنید.

● در این مرحله باید اطلاعات دستگاهی که خریداری کردید را ثبت کنید.

اطلاعات دستگاه شامل سری و کد پیگیری مخصوص به آن است که در قاب پشت دستگاه درج شده است. لطفا سری دستگاه خود را در کادر خالی اول و کد پیگیری را در کادر خالی دوم وارد کرده و گزینه تکمیل ثبت نام را کلیک بفرمایید.

● اگر اطلاعات خود را به درستی وارد کرده باشید ، ثبت نام شما با موفقیت انجام شده و با کلیک بر روی گزینه مشاهده پنل کاربری ، میتوانید وارد حساب کاربری خود شوید.



برای ورود به پنل ، شماره موبایل و رمز عبوری که تعیین کردید را وارد نمایید.

DIRECT

ورود به حساب کاربری

شماره موبایل را فراموشی کردید؟

شماره موبایل



رمز عبور را فراموشی کردید؟

رمز عبور



همرا بخاطر امنیت ☐

ورود به پنل دایرکت

یا

ثبت نام جدید

כוכב

..۰۵۱ – ۳۸۰۳۲۲۰۰
Direct.ir